

# Het bedraden van een stekker

Dit is een typische, Britse stekker




Het bedraden van een Britse stekker



Draai de middelste schroef los

Verwijder het kapje

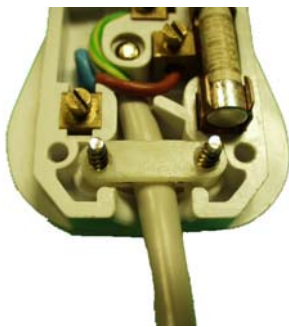

Verwijder de klem



Alle Britse stekkers hebben een zekering nodig

Kies een zekering met de juiste ampère



Bepaal de lengte van de draden door ze bij de polen te houden

De groen-gele draad is het langste




Verwijder de buitenste mantel

Beschadig de draden niet




Verwijder de isolatie met een draadtang

Beschadig de draden niet

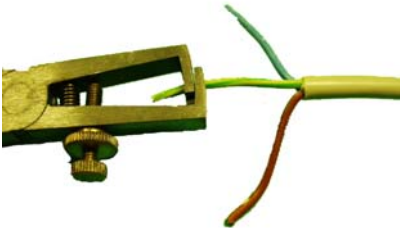

Draai de draden in elkaar

Buig de draden

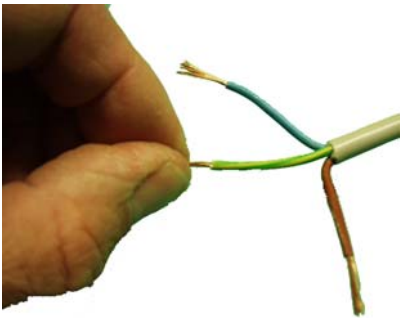

Draai de aansluit schroeven los

Verbind de bruine draad aan de aansluiting met de zekering

Verbind de blauwe draad met de N pool

Verbind de groene en gele draad met de E pool.

Draai de aansluit schroeven vast



Doe de klem er op

Draai de schroeven vast

Doe het kapje er op

Draai de middelste schroef vast

